Руководство по быстрой настройке

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер


Реальное устройство может отличаться от изображённого.

Физическое подключение

Если у вас уже есть роутер и вы хотите настроить данный роутер в качестве точки доступа для расширения покрытия сети, см. раздел **Режим точки доступа** на обратной стороне.



4 Подключите адаптер питания к роутеру и включите роутер.

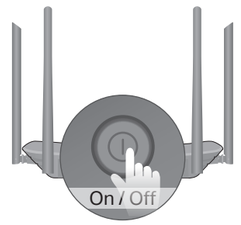

5 Проверьте, горят ли нижеуказанные индикаторы, чтобы убедиться в правильности физического подключения.

Питание горит	2,4 ГГц горит	5 ГГц горит	Интернет горит


Примечание: если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и удерживайте кнопку WPS/Wi-Fi On/Off на задней панели роутера не менее 5 секунд, после чего отпустите её. Оба индикатора загорятся.

Настройте роутер

1. Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

- **Проводное соединение**

  Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите устройства, как изображено ниже.

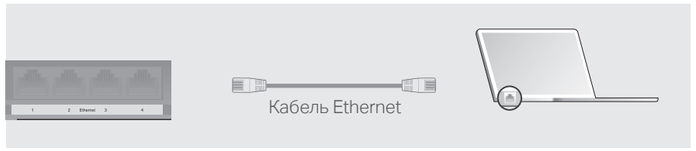


- **Беспроводное соединение**

а Найдите SSID (имя сети) и пароль Wi-Fi, напечатанные на этикетке на нижней панели роутера.




б Нажмите на иконку сети на компьютере или перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и выберите SSID, чтобы подключиться к сети.

Компьютер

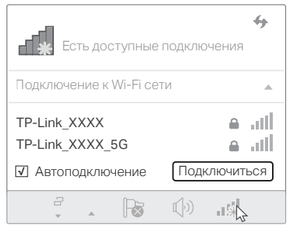

или


Умное устройство

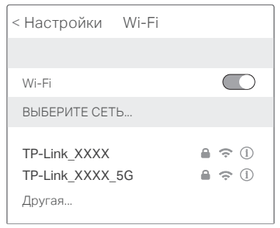

2. Настройте роутер через веб-браузер

А Запустите веб-браузер и введите в адресной строке http://192.168.0.1 Создайте пароль (1–15 символов), после чего войдите в роутер, чтобы приступить к настройке.

Примечание: если окно входа не появляется, выполните пункт В1 раздела Нужна помощь? этого руководства.

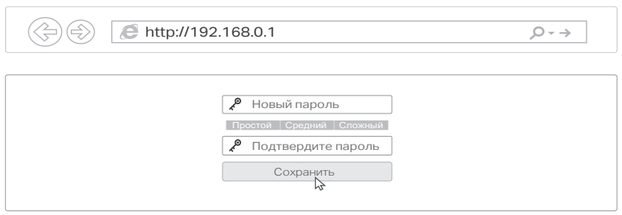


Б Следуйте пошаговым инструкциям Быстрой настройки, чтобы завершить первичную настройку.

☺ **Интернет готов к использованию!**

©2020 TP-Link 7109505418 REV1.0.0

Режим точки доступа

В этом режиме роутер преобразует текущую проводную сеть в беспроводную.



Проводной роутер Роутер Клиенты

А. Включите роутер.

Б. Подключите порт Internet роутера к порту Ethernet проводного роутера при помощи кабеля Ethernet, как показано выше.

В. Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Пароль Wi-Fi, напечатанные на этикетке на нижней панели роутера.

Г. Запустите веб-браузер и введите в адресной строке http://192.168.0.1 и создайте пароль для входа.

Д. Перейдите в Дополнительные настройки > Рабочий режим, выберите Точка доступа и нажмите Сохранить. Подождите, пока роутер перезагрузится, и следуйте инструкциям для завершения настройки.

☺ **Интернет готов к использованию!**

Настройка EasyMesh

1. Чтобы включить функцию EasyMesh, введите в адресной строке браузера http://192.168.0.1 и войдите в веб-интерфейс управления основного роутера, используя созданный вами пароль или указанный на этикетке роутера пароль по умолчанию, если вы его не меняли.
2. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Беспроводной режим > Настройки Mesh и переведите ползунок EasyMesh во включённое положение.
3. Выполните пункт 1 на роутере-спутнике (только Archer C5 Pro) и перейдите на нём в раздел Дополнительные настройки > Рабочий режим и выберите режим EasyMesh-Спутник. Нажмите Сохранить.
4. Подключите роутер-спутник к Wi-Fi сети основного роутера.

Настройка EasyMesh завершена!

Описание кнопок

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
WPS/ Wi-Fi On/Off	Нажмите и удерживайте 1 секунду, чтобы включить WPS. Нажмите и удерживайте около 5 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi роутера.
Reset	Нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 5 секунд, пока не мигнут все индикаторы, чтобы вернуть заводские настройки роутера.

Нужна помощь?

В1. Что делать, если я не могу попасть в веб-интерфейс?

- Если у компьютера статический IP-адрес, выберите в настройках автоматическое получение IP-адреса и адреса DNS-сервера.
- Проверьте, правильно ли введено в браузере http://192.168.0.1.
- Попробуйте использовать другой браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если нет доступа в интернет?

- Проверьте, есть ли доступ в интернет, подключив компьютер непосредственно к сети вашего интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа в интернет нет, свяжитесь с интернет-провайдером.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел Базовая настройка > Схема сети, чтобы проверить действительнось IP-адреса WAN. Если он действителен, повторно запустите Быструю настройку, в противном случае проверьте физическое подключение.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если вы используете кабельный модем, войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел Дополнительные настройки > Сеть > Интернет, нажмите на иконку Изменить и найдите раздел Клонирование MAC-адреса, выберите Клонировать MAC-адрес текущего компьютера и нажмите Сохранить. Перезагрузите модем и роутер.

В3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая питания роутера, при помощи скрепки нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели роутера не менее 5 секунд, пока не мигнут все индикаторы.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление и нажмите Восстановить заводские настройки. Настройки роутера будут восстановлены, и он перезагрузится автоматически.

В4. Что делать, если я забыл пароль для входа в веб-интерфейс?

- Выполните пункт Нужна помощь? > В3 для сброса настроек роутера, после чего перейдите на http://192.168.0.1, чтобы создать новый пароль для входа.

В5. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi сети?

- Если вы не изменяли пароль Wi-Fi по умолчанию, его можно найти на этикетке на нижней панели роутера.
- Подключите компьютер напрямую к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите в веб-интерфейс управления роутера по адресу http://192.168.0.1 и перейдите в раздел Базовая настройка > Беспроводной режим, чтобы получить или сбросить пароль Wi-Fi.

Руководство по безопасному использованию

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте повреждённое зарядное устройство или USB-кабель для зарядки устройства.
- Не используйте устройство там, где запрещено использование Wi-Fi устройств.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования.