

Инструкция по подключению кабельного ТВ приёмника


Шаг 1: **Подключите антенный кабель к ТВ приёмнику.**

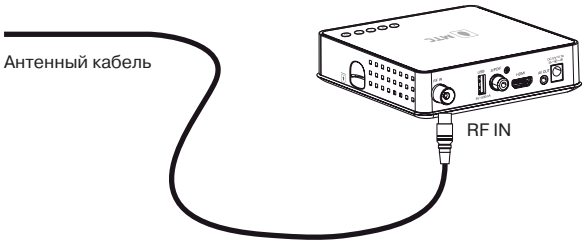


Шаг 2: **Выберите один из двух вариантов подключения ТВ приёмника к телевизору**

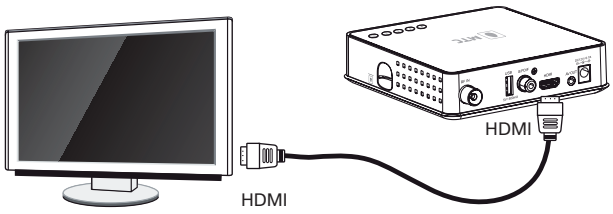


или

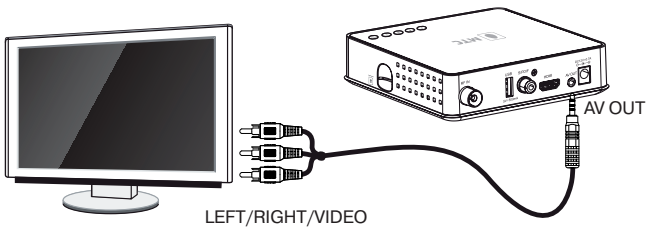

Шаг 3: **Установите батарейки в пульт ДУ**

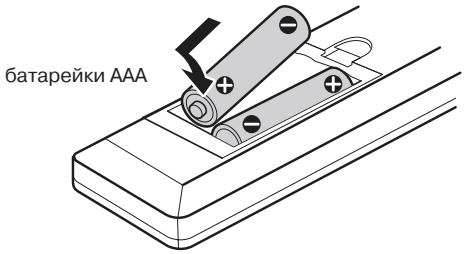


Шаг 4: **Установите смарт-карту**

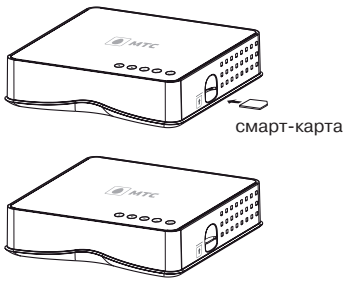

Внимание!

Смарт-карту необходимо устанавливать при отключенном питании ТВ приёмника. Аккуратно установите смарт-карту в разъем до упора, не применяя при этом излишних усилий.

Шаг 5: **Подключите ТВ приёмник к сети питания 220В**

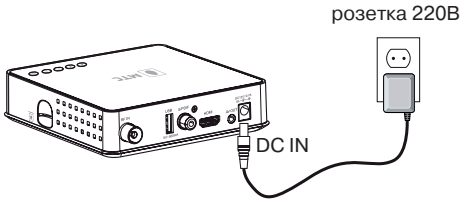


Шаг 6: **Включите телевизор и завершите настройку ТВ приёмника**





Выберите необходимые параметры для языка меню и размер изображения для Вашего телевизора

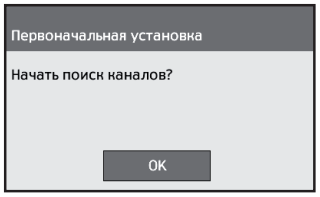

Подтвердите начало поиска каналов нажатием кнопки «ОК» на пульте ДУ

Теперь вы можете смотреть любимые передачи. Приятного просмотра!
Если у вас остались вопросы по настройке ТВ приёмника, обратитесь в контактный центр для получения поддержки по телефону 8 800 250 08 90.


Ваш ТВ приёмник изначально настроен на блокировку каналов эротического содержания. Код для разблокировки по умолчанию «0000». Для обеспечения защиты Ваших детей от просмотра «взрослого» контента рекомендуем изменить код разблокировки. Описание изменения настроек блокировки каналов, а также настройки функции «Родительский Контроль» вы сможете найти на сайте http://dom.mts.ru

Инструкция по настройке универсального пульта управления кабельным ТВ приёмником DCD2304

Данная инструкция поможет Вам настроить универсальный пульт ТВ приёмника для управления основными функциями Вашего телевизора:

Шаг 1:

Расположите Ваш оригинальный пульт от телевизора и универсальный пульт от ТВ приёмника таким образом чтобы инфракрасные излучатели пультов были направлены друг на друга.



ПДУ телевизора ПДУ ТВ приёмника

Шаг 2:


На универсальном пульте ДУ есть специальные кнопки, которые Вы можете обучить командам увеличения, уменьшения и отключения громкости, переключения каналов, отключения и включения Вашего телевизора.
Чтобы перевести универсальный пульт в режим обучения, нажмите и удерживайте кнопку ⚙ пока светодиодный индикатор не начнет светиться непрерывно.



Шаг 3:

Пока пульт находится в режиме обучения (не более 15 сек в режиме ожидания) нажмите и сразу же отпустите одну из обучаемых кнопок, при этом светодиодный индикатор на универсальном пульте начнет мигать.
Далее, Вам нужно на пульте от телевизора нажать и удерживать кнопку, команду которой вы желаете передать на универсальный пульт.
При успешной передаче команды светодиодный индикатор на универсальном пульте мигнёт три раза и снова начнёт светится непрерывно – это значит обучение одной универсальной кнопки прошло успешно.
Для обучения оставшихся универсальных кнопок, повторите процедуру описанную на данном шаге.



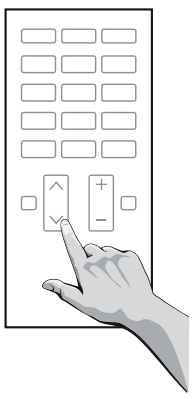

Шаг 4:

После завершения процедуры обучения всех специальных кнопок на универсальном пульте, нажмите кнопку ⚙ чтобы зафиксировать результат. При этом светодиодный индикатор погаснет.

Шаг 5:

Проверьте возможность управления Вашим телевизором с помощью универсальных кнопок.
Если функционал какой-либо универсальной кнопки не позволяет управлять телевизором, то процедуру обучения универсального пульта нужно повторить полностью.





В комплект поставки входит:

1. Кабельный ТВ приёмник EKT DCD 2304 (1шт.)
2. Блок питания для ТВ приёмника (1шт.)
3. Универсальный пульт ДУ (1шт.)
4. Батарейки, тип AAA (2шт.)
5. Кабель AV Composite (1шт.)
6. Кабель HDMI 1,8м (1шт.)
7. Руководство по быстрой установке и настройке (1шт.)
8. Упаковочная коробка (1шт.)

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.