4G Wi-Fi USB модем

Краткое руководство пользователя

Модель: 81332FT

Благодарим Вас за выбор 4G Wi-Fi USB модема 81332FT!
Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и обеспечению мер безопасности.
Полную версию руководства пользователя смотрите на сайте МТС по адресу: **www.mts.ru.**

Назначение устройства:

4G Wi-Fi USB модем 81332FT – беспроводной терминал для дома и малых офисов, обеспечивающий высокоскоростной доступ в Интернет.
4G Wi-Fi USB модем 81332FT предназначен для:

- работы в сетях 4G (LTE FDD и TDD), 3G (UMTS)
- приема / передачи данных по сети Wi-Fi
- приема / передачи коротких сообщений

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Информация об устройстве:

Размер устройства: 89 мм x 29 мм x 12 мм
Вес: 26 г

Технические характеристики:

Поддержка частот:
3G: 900/2100 МГц
4G: LTE-FDD 800/900/1800/2100/2600 МГц (B20/B8/B3/B1/B7)
4G: LTE-TDD 2600 МГц (B38)
Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц до 10 пользователей одновременно

Скорость передачи данных:

- по технологии LTE FDD– до 150 Мбит/с
- по технологии LTE TDD – до 110 Мбит/с
- по технологии HSPA+ – до 21,6 Мбит/с

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows:	MAC OS:
Windows 7	10.12
Windows 8	10.13
Windows 8.1	10.14
Windows 10	10.15
Windows 11	11.X
	12.X


Комплект поставки:

- 4G Wi-Fi USB модем 81332FT
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)
- SIM-карта

Устройство:

На рис. 1 приведены схематичные изображения 4G Wi-Fi USB модема.


Рис. 1

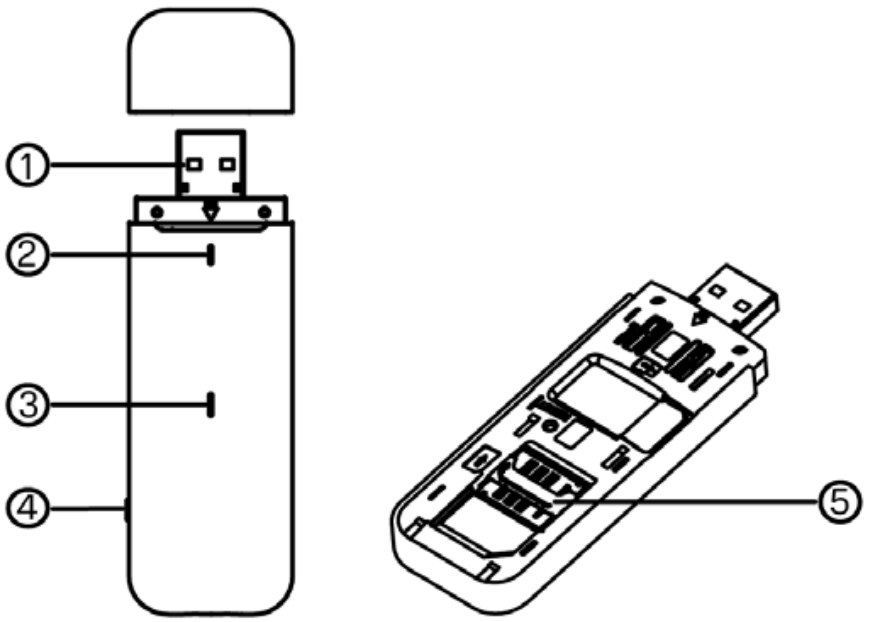

1. USB-разъем
2. Индикатор сети Wi-Fi
3. Индикатор мобильной сети
4. Разъем для подключения внешней антенны
5. Слот для SIM-карты МТС

Правила и условия монтажа и эксплуатации модема

Начало работы

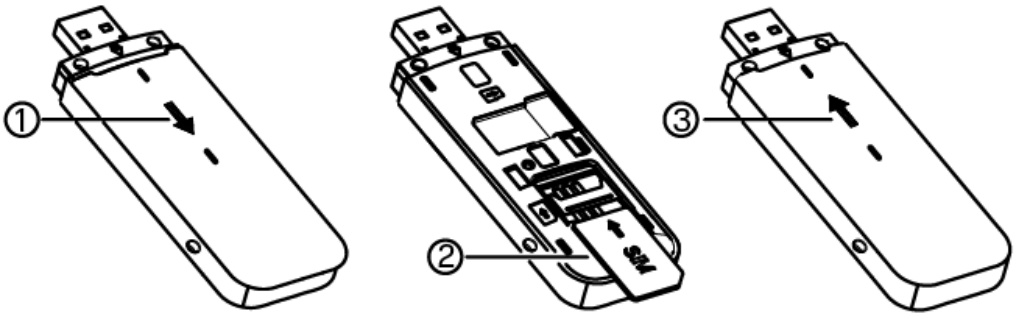

1. Снимите крышку устройства.
2. Установите SIM-карту МТС в слот для SIM-карты, руководствуясь схемой установки.
3. Закройте крышку устройства до характерного щелчка.

Подключение к интернету

1. Подключите Wi-Fi модем к USB-порту персонального компьютера или зарядного устройства.
2. Осуществите поиск доступных беспроводных сетей на устройстве, которое необходимо подключить к Wi-Fi модему. Идентификатор Wi-Fi сети модема (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi ключ)

указаны на стикере, расположенном под съёмной крышкой модема.
3. Для изменения настроек Wi-Fi модема перейдите в web-интерфейс управления по адресу **http://192.168.1.1** или **http://connect.manager/**: имя пользователя/пароль – admin/admin.
4. В случае подключения Wi-Fi модема операционная система ПК автоматически распознает подключенный Wi-Fi модем и запустит Мастер установки ПО. Далее следуйте подсказкам на экране компьютера.
5. После установки ПО запустите страницу управления Wi-Fi модемом с помощью



иконки на рабочем столе ПК или откройте браузер и вручную наберите адрес **http://192.168.1.1** или **http://connect.manager/**. Имя пользователя/пароль: admin/admin.

Примечания:

- Убедитесь, что скошенный уголок SIM-карты занял соответствующее положение в слоте.
- Не извлекайте SIM-карту во время использования. Это может привести к повреждению SIM-карты, данных,

хранящихся на ней, а также повреждению 4G Wi-Fi USB модема.

- Используйте SIM-карту, соответствующую разъему SIM-карты Вашего модема. Несовместимость SIM-карты с разъемом может привести к повреждению SIM-карты и данных, хранящихся на ней, или повреждению 4G Wi-Fi USB модема.

Питание от порта USB с параметрами питания на выходе: номинальное напряжение 5В постоянного тока, выходной ток не менее 0,5А.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства! Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях).

Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.

- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.

- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

- Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от -10^{0}C до +40^{0}C, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.

- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено:
- для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 20^{0}С до плюс 65^{0}С, и относительной влажности не выше 95%. Срок хранения 2 года.

Правила и условия перевозки (транспортировка)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений.

Правила и условия утилизации



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CE. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека. По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Информация о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:
1) выключите оборудование;

2) обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не разрешайте детям (или домашним животным) грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.

- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их

восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Изготовитель/адрес изготовителя:
Shanghai Notion Information Technology Co., Ltd / Room 501-502, Building 5, No 289, Bisheng Rd, Pudong District, Shanghai, China.
Шанхай Ноушн Информэйшн Текнолоджи Ко., Лтд / Рум 501–502, Билдинг 5, но. 289, Бишэн рд, Пудон дистрикт, Шанхай, Китай.

Наименование и местонахождение уполномоченного лица в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза

Shanghai Notion Information Technology Co., Ltd (Room 501-502, Building 5, No 289, Bisheng Rd, Pudong District, Shanghai, China).
Шанхай Ноушн Информэйшн Текнолоджи Ко., Лтд (Рум 501–502, Билдинг 5, но. 289,

Бишэн рд, Пудон дистрикт, Шанхай, Китай).

Импортер/ адрес импортера:
ООО "СофтМастер" / 123298, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д.18, к 2, этаж 1, офис 108



Страна производства: Китай
Дата изготовления устройства указана на коробке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).

Гарантийный талон

Изготовитель	Модель / IMEI / Serial №
Shanghai Notion Information Technology Co., Ltd	

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Подпись покупателя:

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru.